

GUIDE de remplacement de la pile sur TO Sigfox V1

Objectif:

- Changement / connexion de la batterie de votre Tecsol One PV ou TH.


Opérations:

Démonter la pile de votre télécontrôleur :


- Étape 1 : Dévisser les 4 vis cruciformes de la face avant de votre Tecsol-One:




- Étape 2 : Enlever la face avant en faisant attention de ne pas faire tomber le joint d'étanchéité :

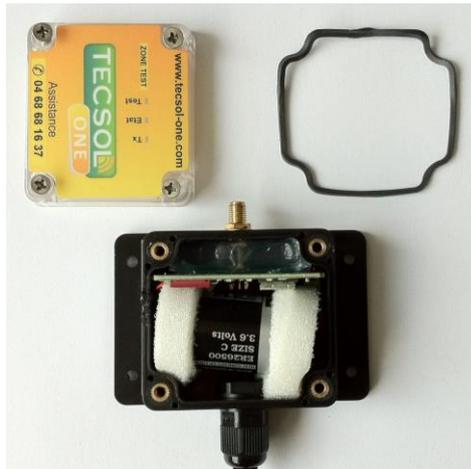

- Étape 3 : déloger la pile de son emplacement :

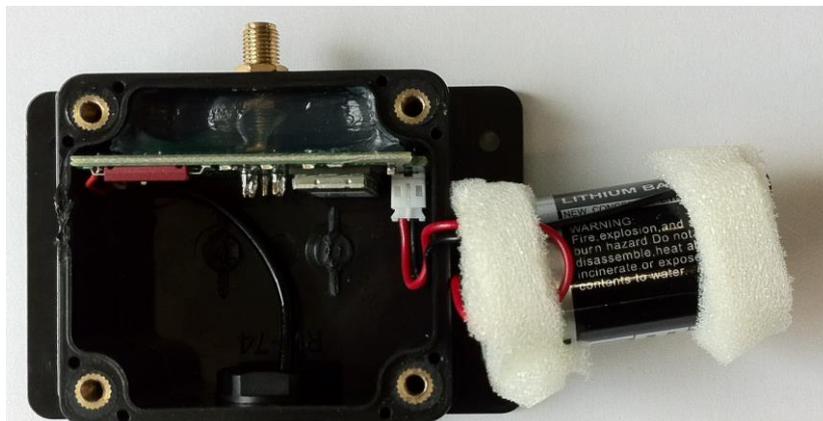

- Étape 4 : pour enlever la pile, tirer délicatement sur le câble du connecteur:

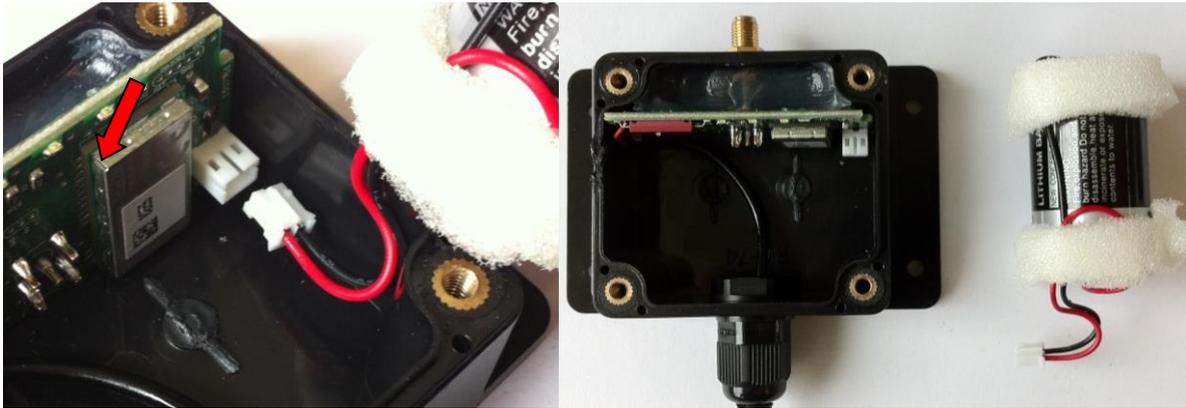

- Étape 5 : Vous pouvez à présent connecter la nouvelle batterie en suivant le processus inverse.

Remarque : pour refermer le couvercle du boîtier, il faut faire attention à reloger correctement le joint d'étanchéité dans la face avant, avant de visser celle-ci sur le boîtier :



Afin de conserver le joint dans son logement lors du vissage, croiser l'ordre de serrage des vises.

Consignes d'utilisations et Garanties.

La batterie ne fait pas l'objet de garantie. Sa durée de vie est estimée entre 3 et 8 ans environ en fonction de l'environnement dans lequel elle sera utilisée.



IMPORTANT

- Ne pas utiliser de batterie autre que le modèle vendu sur la boutique Tecsol-one.



Ne pas jeter l'ancienne batterie à la poubelle. Elle doit être l'objet d'un recyclage adéquate. Vous pouvez la déposer dans le container adéquate en magasin de bricolage ou dans les services de voirie de votre ville.

Même déchargée, ne pas laisser la batterie à portée des enfants ou à proximité d'une source de chaleur.

